- ✔ ప్రతి 90^{0} మలుపు దగ్గర తప్పనిసరిగా 1/2 మీటర్ రింగ్ బిగించాలి.
  ఎందుకనగా:-
  1. అంతర్గత సమస్యలు రావచ్చు.

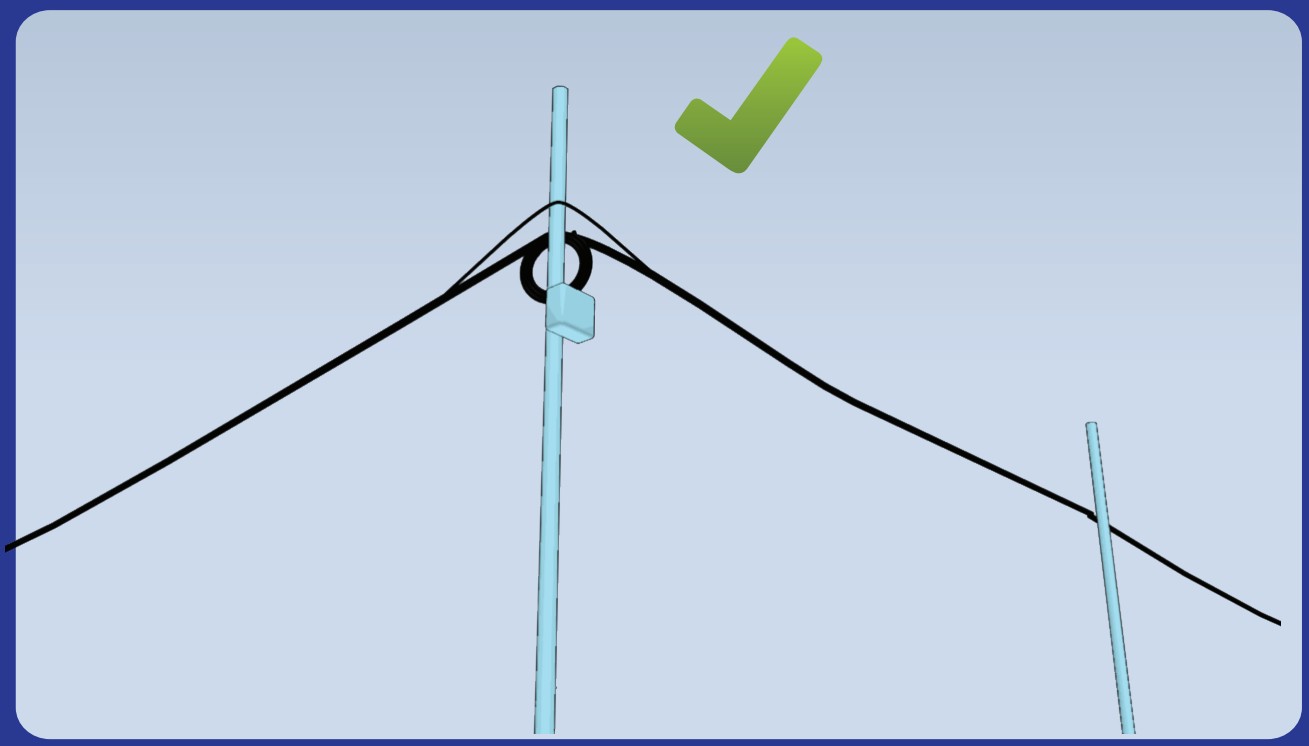

- ✔ ప్రతి పోల్ యొక్క వెనుక వైపు రింగ్ బిగించాలి.
  ఎందుకనగా:-
  1. మెసెంజర్ వైర్ సహాయంతో ఫైబర్ని పుల్ చేయాలి.
  2. కంపెనీ ఆంక్షల ప్రకారం ఫైబర్ హుక్ బిగించాలి.
  3. దాని ద్వారా లేయింగ్ చేసిన ఫైబర్, కంపెనీది అని తెలుస్తుంది.
  4. కేబుల్కి ఎటువంటి నష్టం కలుగదు.

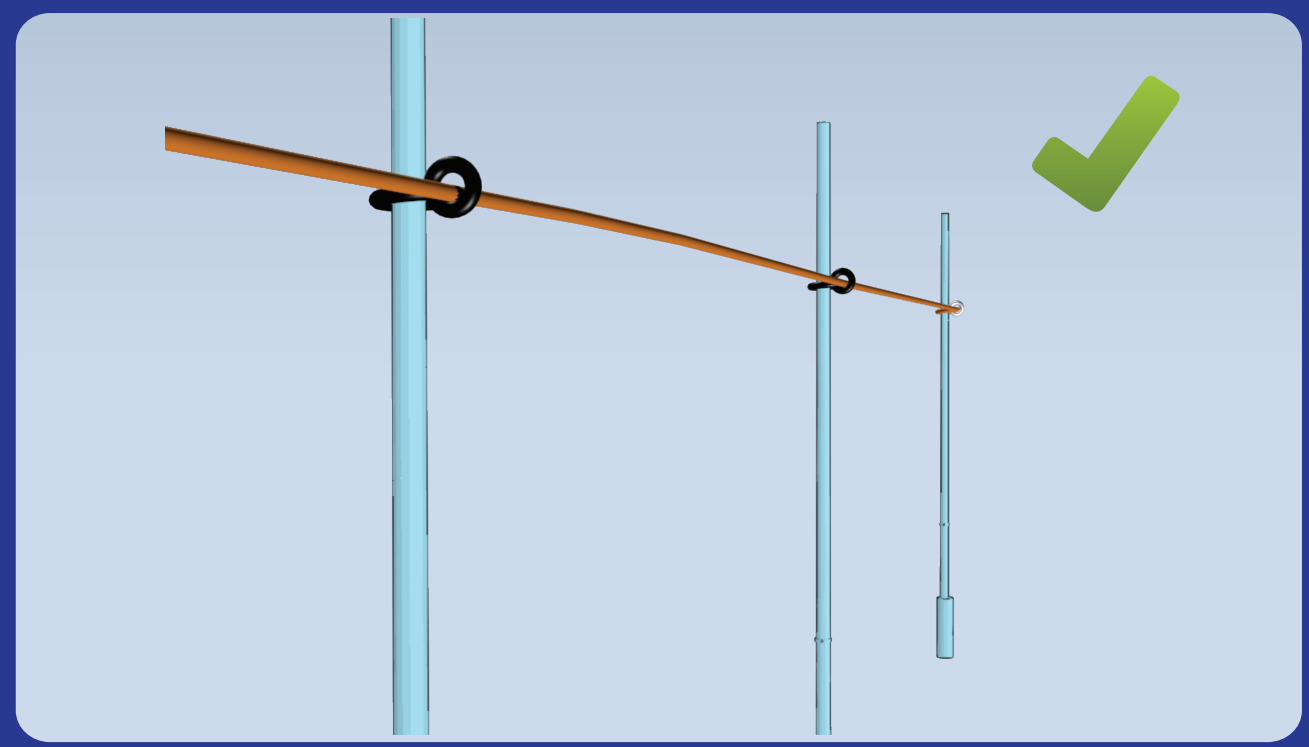

- ✔ లేయింగ్ చేయవలసి వస్తే ఫైబర్ని చెట్టు కొమ్మ పైనుంచి లేయింగ్ చేయాలి.
  ఎందుకనగా:-
  1. కొమ్మ విరిగినయడల కేబుల్ తెగిపోయె ప్రమాదం ఉంది.
  2. దాని వల్ల కస్టమర్కి మరియు కంపెనికి నష్టం కలుగవచ్చు.

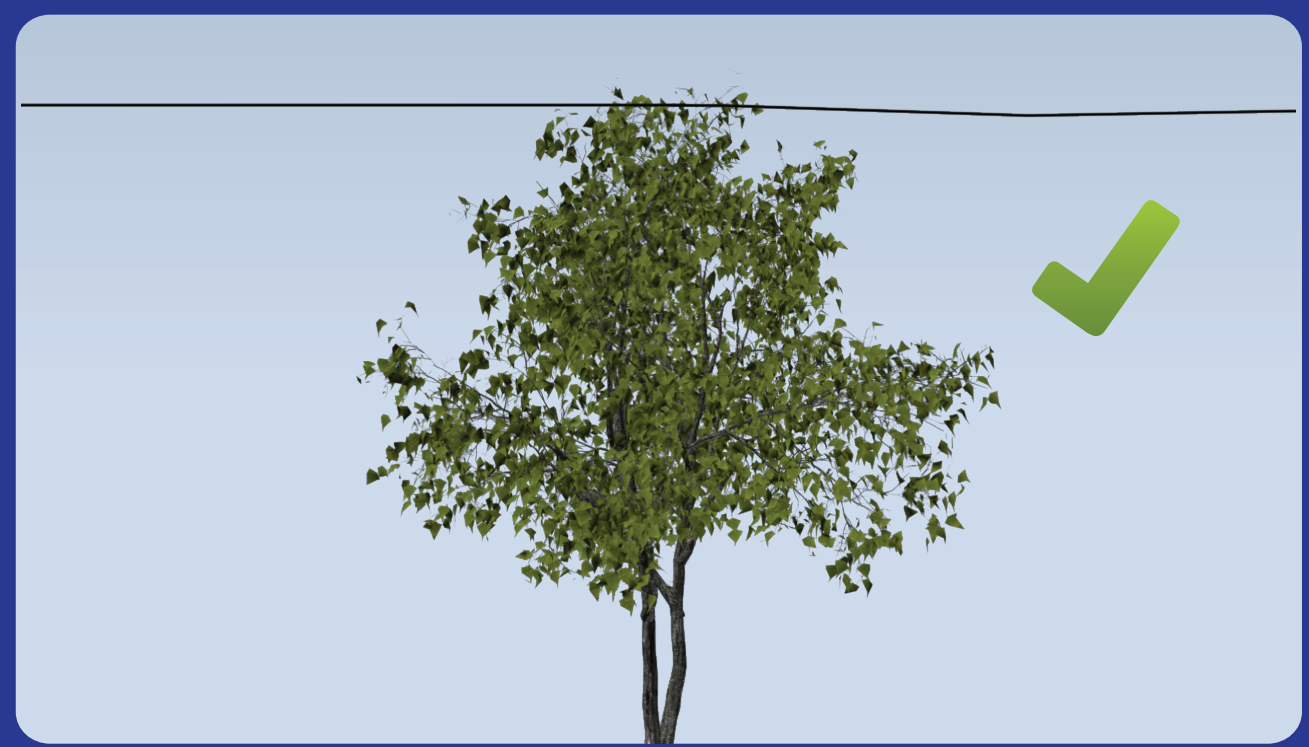

Skyway Networks

ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు

- ✔ లేయింగ్ మొదలుపెట్టె ముందు సేఫ్టీ చెక్ చేసుకోవాలి
- ✔ సంబంధిత వ్యక్తి చూపించిన విధంగా లేయింగ్ చేయాలి
- ✔ లేయింగ్ చేసినప్పుడు పోల్కి తప్పనిసరిగా హుక్ వేయాలి
- ✔ ప్రతీ 5వ నంబర్ పోల్కి 20 మీటర్ల లూప్ తప్పనిసరిగా ఉంచాలి
- ✔ ప్రతీ 90^{0} మలుపు వద్ద లూప్ లేదా రింగ్ ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి
- ✔ హుక్ సాధ్యమైనంత వరకు పోల్కి వెనుకవైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి
- ✔ లేయింగ్ చేసేటప్పుడు నిచ్చెన ఎత్తుకు మించి కేబుల్ని కట్టడానికి ప్రయత్నించరాదు

ఆటో డ్రైవర్ భాధ్యతలు

- ✔ ఆటోకి సంభందించిన డాక్యుమెంట్స్ తప్పనిసరిగా వెంట ఉంచుకోవాలి
- ✔ నిచ్చెన ఏటవాలుగా కట్టాలి
- ✔ ఆటో వేగం 40కిమీ మించి వెళ్ళరాదు
- ✔ టీమ్ అంతా లోపలే కూర్చోవాలి, నిలుచుని కాని లేదా ఆటో అంచున ప్రయాణించరాదు

పనికి ఉపక్రమించే ముందు అప్పాయింటైన జోన ఆఫీస్ వద్ద సహాయకుడి బాధ్యతలు

- ✔ టూల్ కిట్‌లో అవసరమైన పరికరాలన్నీ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి
  - హార్డ్ హాట్
  - షాక్ ప్రూఫ్ జాకెట్
  - టెస్టర్
  - సేఫ్టీ బెల్ట్
  - కటింగ్ ప్లేయర్
  - లాడర్

- ✔ జోన్ ఆఫీస్‌లో సంబంధిత వ్యక్తి దగ్గర చేయవలసిన పనిని తెలుసుకోవాలి

- ✔ సంబంధిత వ్యక్తి నుండి ఏ లొకేషన్‌లో లేయింగ్ వేయాలో రిపోర్ట్ తీసుకుని వెళ్ళాలి

- ✔ స్టోర్స్ నుండి మెటీరియల్ పొంది సంబంధిత వ్యక్తి నుండి సిగ్నెచర్ తీసుకోవాలి

- ✔ లేయింగ్ చేసేటప్పుడు కేబుల్‌ని బిగుతుగా కట్టాలి. వదులుగా అస్సలు కట్టకూడదు.
  ఎందుకనగా:-
  1. రోడ్డు మీద వెళ్ళే వారికి కేబుల్ వల్ల ప్రమాదం కలగవచ్చు.
  2. లాకింగ్ చేసే సమయంలో సీనయర్స్ సలహా పాటించడం ద్వారా సాగింగ్ నివారించవచ్చు.

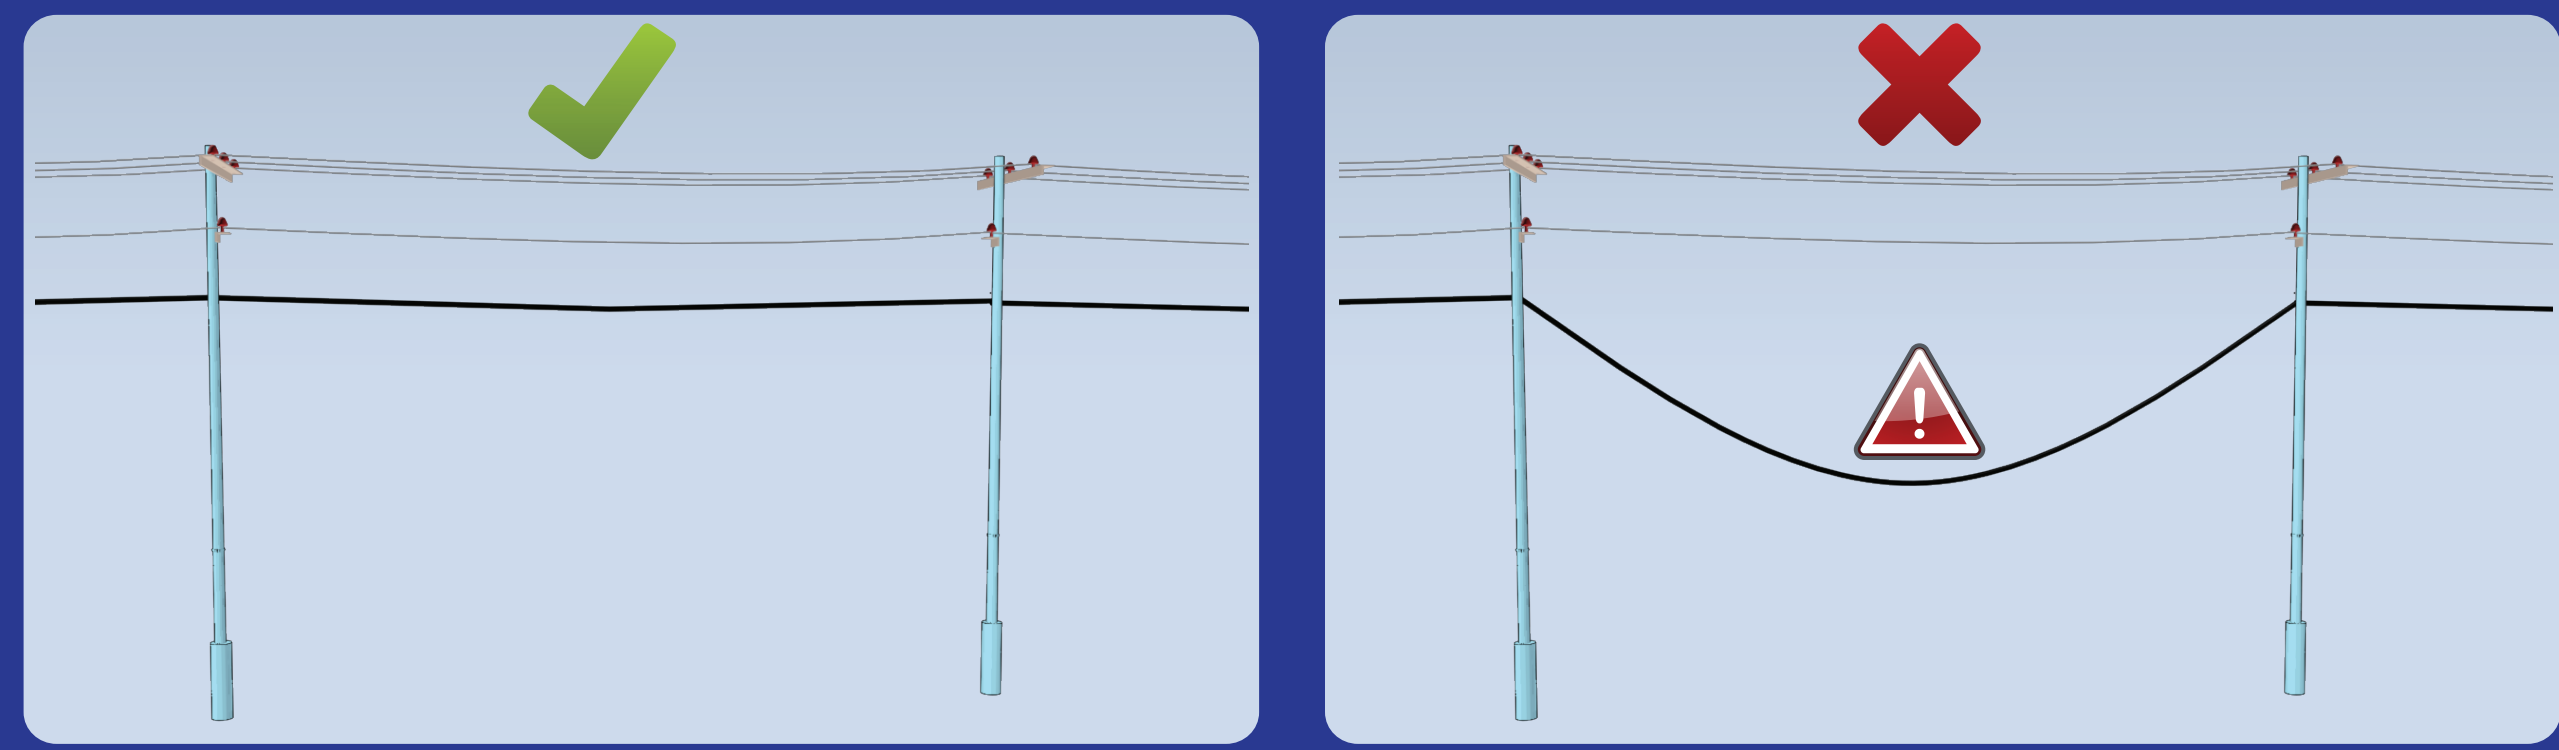

- ✔ హైటెన్షన్ వైర్ దగ్గర OFC కేబుల్‌ని లేయింగ్ కాని లేదా కట్టడం కాని చేయరాదు.
  ఎందుకనగా:-
  1. కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సి కేబుల్‌ని ఆకర్షించవచ్చు.
  2. దాని వల్ల ప్రమాదాలు జరుగవచ్చు.
  3. ప్రాణాపాయం జరుగవచ్చు.

- ✔ లేయింగ్ చేసే సమయంలో కేబుల్‌కి ముడులు లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

- ✔ లేయింగ్ చేసే సమయంలో మెలి పడిన కేబుల్‌ని లాగరాదు మరియు వాటిని సరచేసి అమర్చాలి.
  ఎందుకనగా:-
  1. ఇంటర్నల్ స్లీవ్స్ విడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
  2. అంతర్గత సమస్యలు రావచ్చు.

లేయింగ్ వేసే సమయంలో జాగ్రత్త చర్యలు

- ✔ హార్డ్ హాట్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి
- ✔ నిచ్చెన పై పని చేసేటప్పుడు, హెల్పర్ నిచ్చెనను పట్టుకుని ఉండాలి
- ✔ పని సమయంలో పాటలు వినడం లేదా పర్సనల్ కాల్స్ అటెండ్ చేయరాదు
- ✔ పోల్ ఎక్కేముందు టెస్టర్‌తో చెక్ చేసి ఆ తరువాత ఎక్కాలి
- ✔ నిచ్చెనపై పని చేసేటప్పుడు టూల్స్ కింద పడిపోకుండా జాగ్రత్త పడాలి
- ✔ లేయింగ్ చేసేటప్పుడు రోడ్ క్రాసింగ్ దగ్గర టీమ్‌తో అవగాహన ఉండాలి లేదా ట్రాఫిక్‌ని అనుసరించి జాగ్రత్తగా లేయింగ్ చేయాలి
- ✔ హైటెన్స్ వైర్ లేదా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ దగ్గర లేయింగ్ చేయరాదు
- ✔ కస్టమర్ ఆవరణలో వారి అనుమతి లేకుండా పని చేయరాదు
- ✔ పోల్ మీద పని చేసేటప్పుడు టూల్స్ కింద పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి
- ✔ మెసెంజర్ వైర్ కట్ చేసేటప్పుడు కంటికి దూరంగా ఉండాలి

ఆఫీస్ నుండి తిరిగి వెళ్ళే ముందు

- ✔ తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు మిగిలిన మెటీరియల్ సంబంధిత వ్యక్తికి అందచేసి, రిటర్న్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి
- ✔ ఆ రోజు చేసిన పనికి రిపోర్ట్ మీద FTL గాని లేదా (AM-OPS) అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఆపరేషన్స్ దగ్గర సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి
- ✔ లీవింగ్ టైమ్‌లో రిజిష్టర్‌లో సంతకం చేయాలి

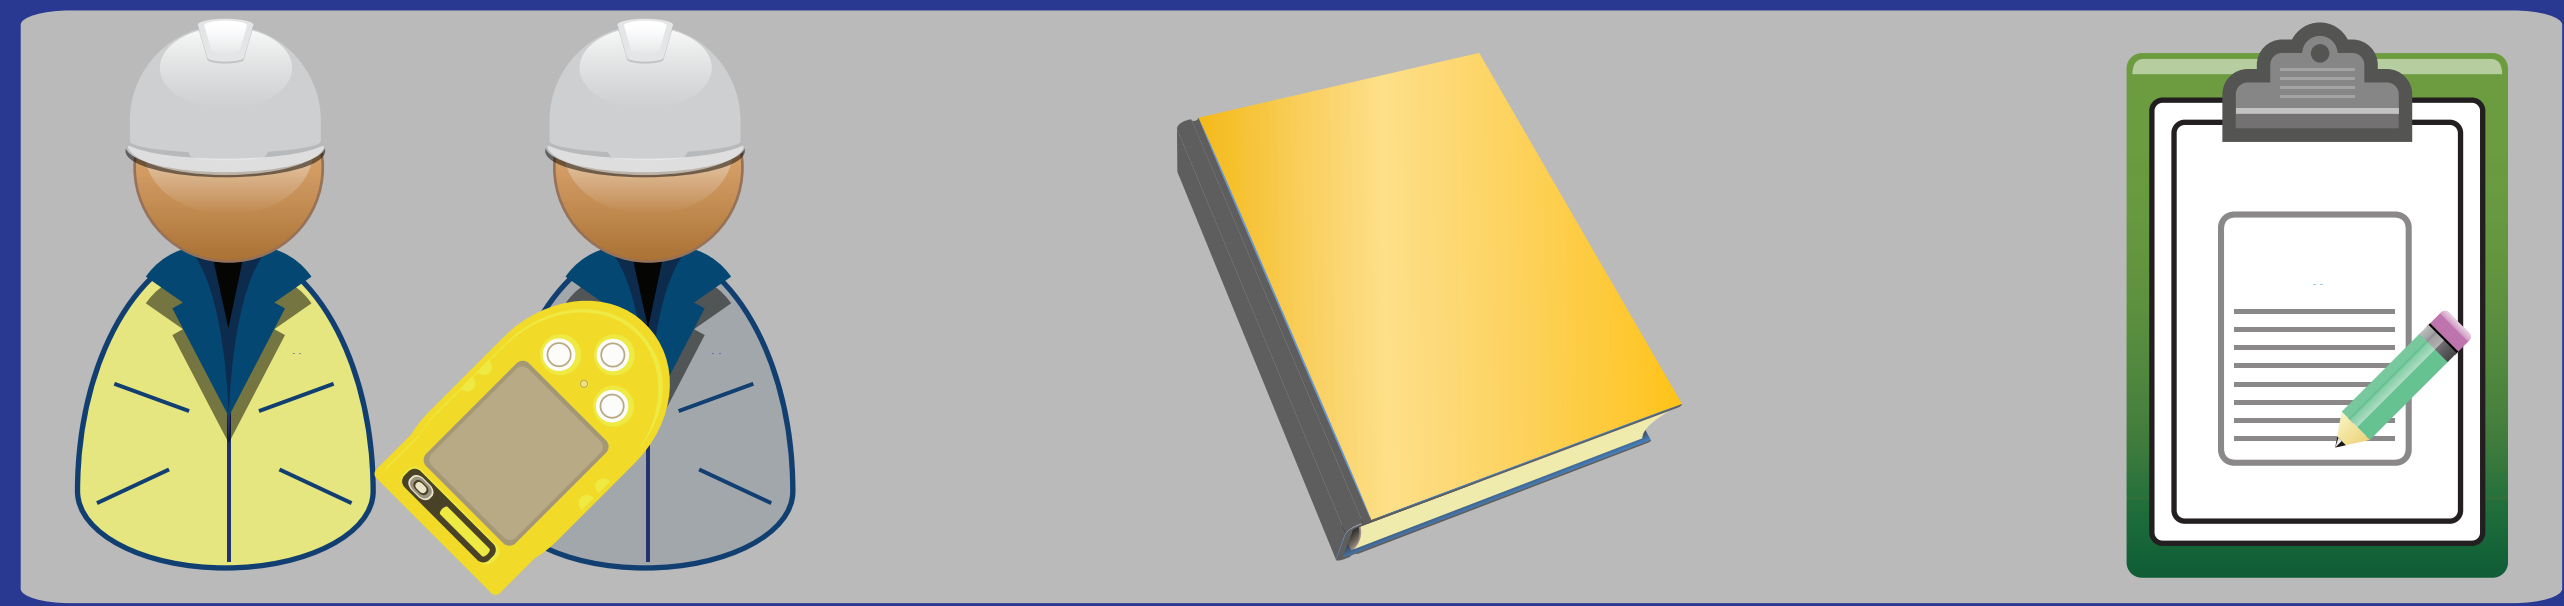

నియమ నిభందనలు

- ✔ ప్రతి 5వ నంబరు పోల్‌కి 30 మీటర్ల OFC కేబుల్‌ని లూప్ చేయాలి. (30మీటర్లు = పోల్ టు పోల్ యొక్క దూరం)
  ఎందుకనగా:-
  1. కంపెనీ ఆంక్షల ప్రకారం 30 మీటర్ల లూప్ తప్పనిసరి.

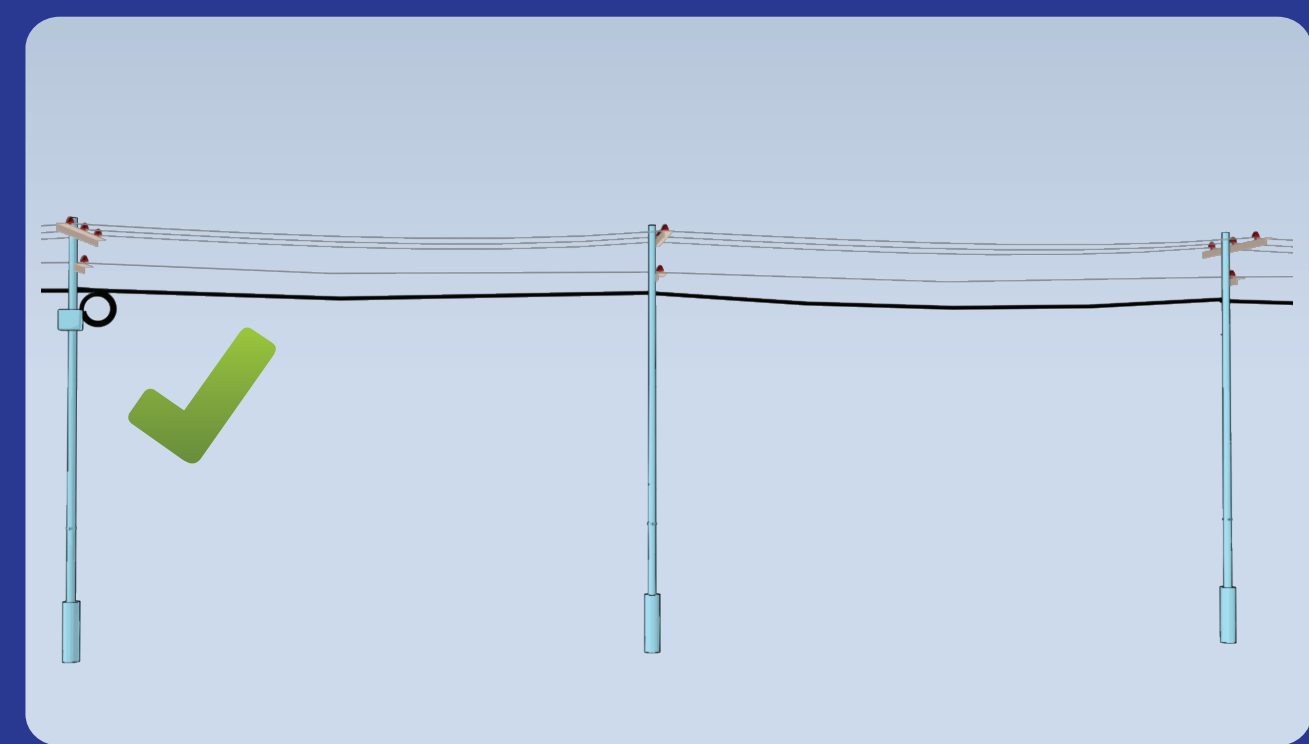

జాగ్రత్త చర్యలు

- పని చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా హాండ్ గ్లౌస్ ధరించాలి.
- టెక్నీషియన్ ధరించిన షూస్ తప్పనిసరిగా షాక్ ప్రూఫ్ అయ్యి ఉండాలి.
- షాక్ ప్రూఫ్ జర్కిన్ వేసుకోవాలి.
- సేఫ్టీ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి.
- పవర్ లైన్ పైనుంచి కాని దగ్గరగా కాని ఇన్స్టాల్ చేయరాదు.
- చెట్లు మీదకి ఎక్కే ముందు తేనెటీగలు, చీమలు లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
- రోడ్ క్రాసింగ్ దగ్గర నిచ్చెనను ఏటవాలుగా పట్టుకోవాలి.

పైన చెప్పిన నియమాలన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాలి.

ఈ నియమాలన్నీ మీకు మరియు కంపెనీకి ఎటువంటి నష్టం కలుగకూడదని విధించినవి.

ఫైబర్ పుల్లింగ్ టీమ్

ఎప్పుడూ ఫార్మల్స్ లేదా నిర్దేశించిన దుస్తులతో పాటు బెల్టు, శుభ్రమైన బూట్లు ధరించాలి

ఉదయం 9.30 ని లకు ఖచ్చితంగా నిర్ధేశించిన జోన్‌కి చేరుకోవాలి

అప్పాయింట్టైన జోన్ ఆఫీస్ రిజిస్టర్‌లో సంతకం చేయాలి